

# Verwendung der Multimediantanlage im Bürgersaal Wettelbrunn

## Inhalt

1. Wichtige Hinweise.....	2
2. Einstellungen für die Video Wiedergabe ohne Kabel per Funk.....	3
3. Einstellungen für die Video Wiedergabe mit Kabel .....	4
4. Einstellungen für die Audio Wiedergabe (Musik) .....	5
5. Fehlerbehandlung .....	6
4. Eintrag bei Verwendung der Multimediaanlage .....	7

## 1. Wichtige Hinweise

- Die Anlage befindet sich in einem abgeschlossenen Multimediaschrank. Der Schlüssel dazu ist nach vorheriger Absprache beim Bürgerverein Wettelbrunn und bei unserem Hausmeister Herbert Ernst erhältlich.
- Die Benutzung darf nur nach einer Einweisung erfolgen.
- Bitte bei Benutzung der Anlage in die Liste eintragen
- Die Vorstände der Wettelbrunner Vereine haben eine Einweisung und auch einen Schlüssel zum Multimediaschrank.
- Der Multimedianschrank darf nicht weggefahren werden, da die Lautsprecherkabel immer angeschlossen sind. Im Einzelfall können die Anschlüsse entfernt werden und der Multimediewagen weggefahren werden. Dies darf aber nur nach Rücksprache mit dem Bürgerverein erfolgen.
- Technische Defekte/Probleme sind sofort dem Bürgerverein zu melden.

### **Ansprechpartner:**

#### **Hausmeister (Nur Schlüssel, keine technische Einweisung!!!!)**

Herber Ernst, Telefon 5613

#### **Bürgerverein (Technische Einweisung):**

Martin Späth, Telefon 0157 78922908

Thomas Phillip, Telefon 0157 31047665

Stand 04.10.2020

## 2. Einstellungen für die Video Wiedergabe ohne Kabel per Funk


### Voraussetzung:

- a. Windows 10!


### Beschränkung:

- a. **Nicht für die FULL HD Video Wiedergabe geeignet, hier bitte die Kabellösung wählen**
- b. **Kein Sound über die Anlage möglich**


1. Beamer einschalten
2. Am Beamer auf HDMI1/MHL einstellen

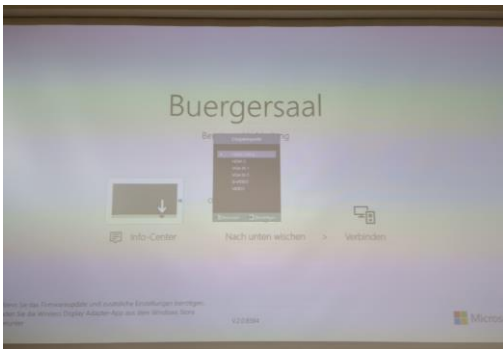

3. Am PC/Laptop folgende Einstellung auswählen

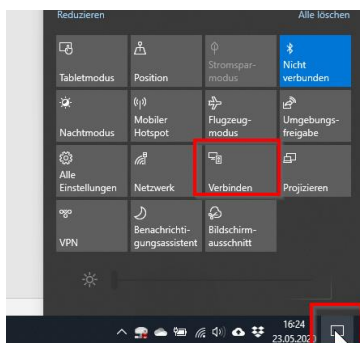

4. „Bürgersaal“ auswählen

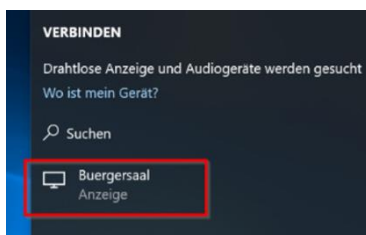

**Geschafft!**

### 3. Einstellungen für die Video Wiedergabe mit Kabel

#### Voraussetzung:

- b. HDMI Anschluss oder ähnliches am PC/Laptop. Hier stehen im Multimediakoffer verschiedene Adapter zur Verfügung

#### Beschränkung:

- a. keine
1. Beamer einschalten
  2. Am Beamer auf HDMI2 einstellen (HDMI Kabel am AV Receiver)
  3. Das 15m HDMI Kabel an den PC/Laptop anschließen und ggf. auf diese Ausgabe am PC/Laptop einstellen
  4. AV Receiver einschalten und auf Quelle „PC“ einstellen
  5. Lautstärke entsprechend einstellen (> 50)

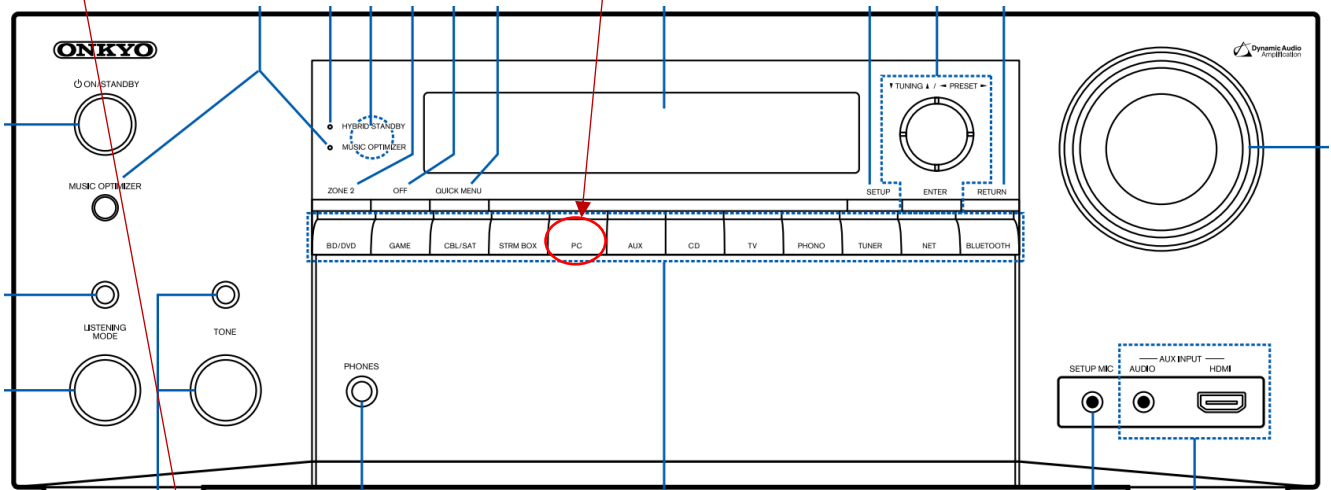


Bild ONKYO AV Receiver




## 4. Einstellungen für die Audio Wiedergabe (Musik)

### Voraussetzung:

- c. Bluetooth (Android oder OS)

### Beschränkung:

1. AV Receiver einschalten
2. AV Receiver auf „BLUETOOTH“ einstellen
3. Im Smartphone unter Bluetooth „Onkyo TX-NR696...“ auswählen
4. Wiedergabe der Musik vom Handy starten

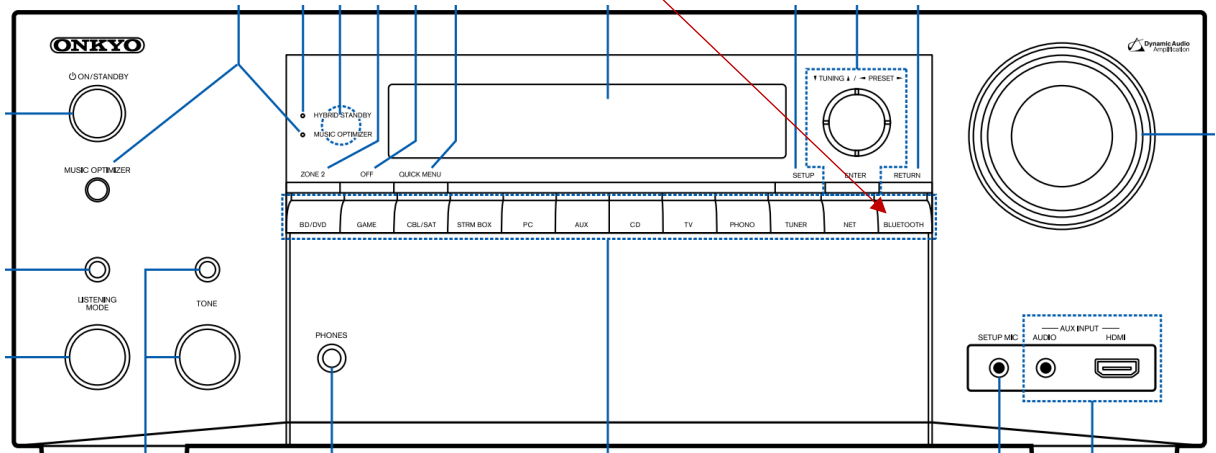

**Geschafft!**

## 5. Fehlerbehandlung


Beim Auftreten eines Fehlers bitte folgende Abhilfemaßnahmen versuchen.

### 1. AV Receiver neu starten

Schalten Sie dieses Gerät in den Standby-Modus und halten Sie die ON/STANDBY-Taste am Hauptgerät mindestens 5 Sekunden lang gedrückt, und starten Sie das Gerät dann neu. (Die Einstellungen des Geräts werden beibehalten.) Wenn das Problem nach dem Neustart weiter besteht, trennen Sie die Netzkabel des Geräts und der angeschlossenen Geräte ab und schließen sie oder das HDMI-Kabel dann wieder an.

### 2. Laptop neu starten

- Bei Verwendung des langen 15m HDMI Kabel kann auf ein kurzes 3m Kabel umgestellt werden und dies über den AUX HDMI Anschluss betrieben werden. Hierzu das 3m HDMI Kabel in den AUX Anschluss anschließen und am AV Receiver auf AUX umstellen.

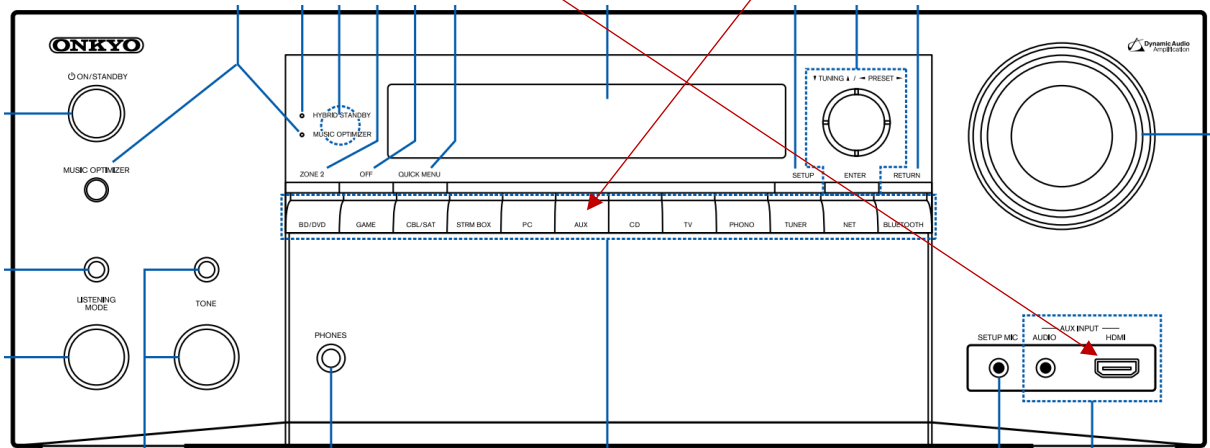

4. Eintrag bei Verwendung der Multimediaanlage

<b>Datum</b>	<b>Name/Gruppierung/Verein</b>	<b>Bemerkung</b>





# ACHTUNG!!

**Multimediawagen nicht  
wegfahren!!**

Die Lautsprecherkabel sind  
angeschlossen.

Nur nach Rücksprache mit dem  
Bürgerverein Lautsprecherkabel  
entfernen